

# ISTRUZIONI per la RESTITUZIONE

## freeAir 100 + freeAir 100e

Quando l'imballo è pronto, contattare VentilazioneCasa (marchio di HDS Srl) per accordare il ritiro del collo. La macchina riparata verrà rispedita con lo stesso imballo che poi resta al cliente.

N. ufficio: 0423 - 65 11 59


Mail: [info@ventilazionecasa.it](mailto:info@ventilazionecasa.it)

### TRASPORTO E STOCCAGGIO

Le unità freeAir100 possono essere trasportate solo nelle nostre confezioni, progettate appositamente per il trasporto in sicurezza.

Qualora il trasporto avvenisse utilizzando altri imballaggi, l'azienda non si assume responsabilità per danni o altro. Inoltre, le condizioni di garanzia decadranno per la mancata osservazione delle norme di trasporto appena indicate.

1. Rimuovi la tua macchina di ventilazione FreeAir dal muro e posizionala con cura su una superficie piana.

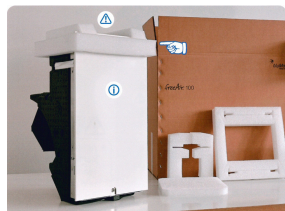


- Puoi rimuovere il pannello frontale per alleggerire la macchina
- Posiziona uno dei due pezzi di protezione sulla parte superiore prestando attenzione alla sagomatura del pezzo




- I ponti superiori della vaporiera sono inclinati di 90 gradi rispetto alla parte anteriore dell'apparecchio

2. Ora capovolgi l'apparecchio e spingi il secondo coperchio di protezione sul fondo della macchina. Presta attenzione alla condensa formatasi sullo scambiatore. In caso, asciugala con un panno

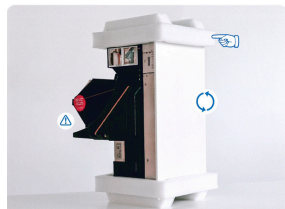

- Prestare attenzione alle alette dello scambiatore di calore in alluminio

3. Spingere i due coperchi di protezione dell'apparecchio fino a che toccano la parte bianca e nera della macchina

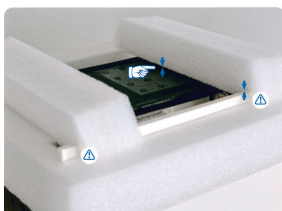


- Assicurarsi che il pannello anteriore (in alto) e l'uscita dell'aria (in basso) si adattino correttamente ai due pezzi di protezione (sono sagomati per incastrarsi correttamente con il pannello e il deflettore)

4. Ruotare l'apparecchio orizzontalmente e inserirlo nella scatola con la parte anteriore in avanti



5. Se l'apparecchio è dotato del supporto metallico del filtro, saltare il punto 6

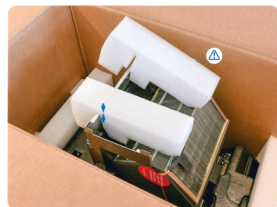

- Se è stato rimosso il filtro , utilizzare le parti di protezione fornite



- Le estremità lunghe delle parti di protezione poggiano sullo scambiatore di calore

6. Predisposizione per unità freeAir installate con kit “Window Reveal” (uscita su spalletta finestra)




- Inserire le protezioni anti-urto solo per la parte “più larga” nelle due sporgenze come da foto a lato.
- **NB: attenzione al sensore esterno presente su una delle due sporgenze**




- Bloccare le due protezioni con del nastro adesivo, meglio nastro di carta

7. Posizionare l'inserito in cartone fornito sopra il dispositivo e chiudere la scatola per la spedizione

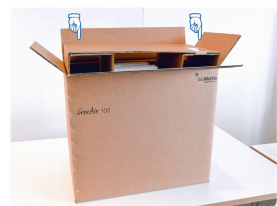

8. Chiudi il foro della controcassa con il tappo fornito che trovi nella scatola ricevuta

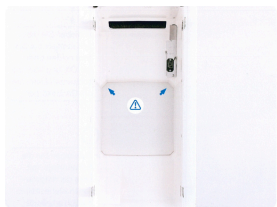

- Il tappo è sagomato per la forma del foro e quindi i due angoli con smussatura maggiore, vanno orientati in alto