

5 MANUTENZIONE

5.1 Avvertenze preliminari



La manutenzione periodica è fondamentale per mantenere l'apparecchio efficiente, sicuro ed affidabile nel tempo.



In caso di sostituzione di componenti, utilizzare esclusivamente ricambi originali.



Per l'acquisto dei filtri originali contattare il rivenditore di riferimento, oppure Helyt.



Spegnere l'interruttore generale dell'impianto elettrico ogni qualvolta si effettuano operazioni di pulizia, manutenzione o sostituzione filtri.



Dopo aver effettuato le operazioni di manutenzione necessarie, ripristinare le condizioni originali.



In caso di malfunzionamento o guasto del prodotto, non tentare di riparare, smontare o modificare il prodotto con interventi "fai-da-te". Contattare Helyt.



È vietato qualsiasi intervento tecnico o di pulizia, prima di aver scollegato l'unità dalla rete di alimentazione elettrica.



Prima di procedere verificare che:

- l'alimentazione elettrica sia disinserita
- tutte le condizioni di sicurezza siano state rispettate

5.2 Pulizia

- **Pulizia della cover:**

- ▶ utilizzare un panno umido e soffice
- ▶ pulire delicatamente la superficie esterna

- **In caso di eventuali macchie:**

- ▶ utilizzare acqua tiepida con poco detergente neutro




Non usare acqua ad una temperatura superiore a 40 °C, solventi, benzina o altri composti chimici aggressivi, polveri di talco e spazzole che potrebbero danneggiare la superficie o il colore della cover.



Non versare acqua direttamente sul prodotto: questo potrebbe danneggiare i componenti interni o provocare un corto circuito.

5.3 Sostituzione filtri aria

5.1

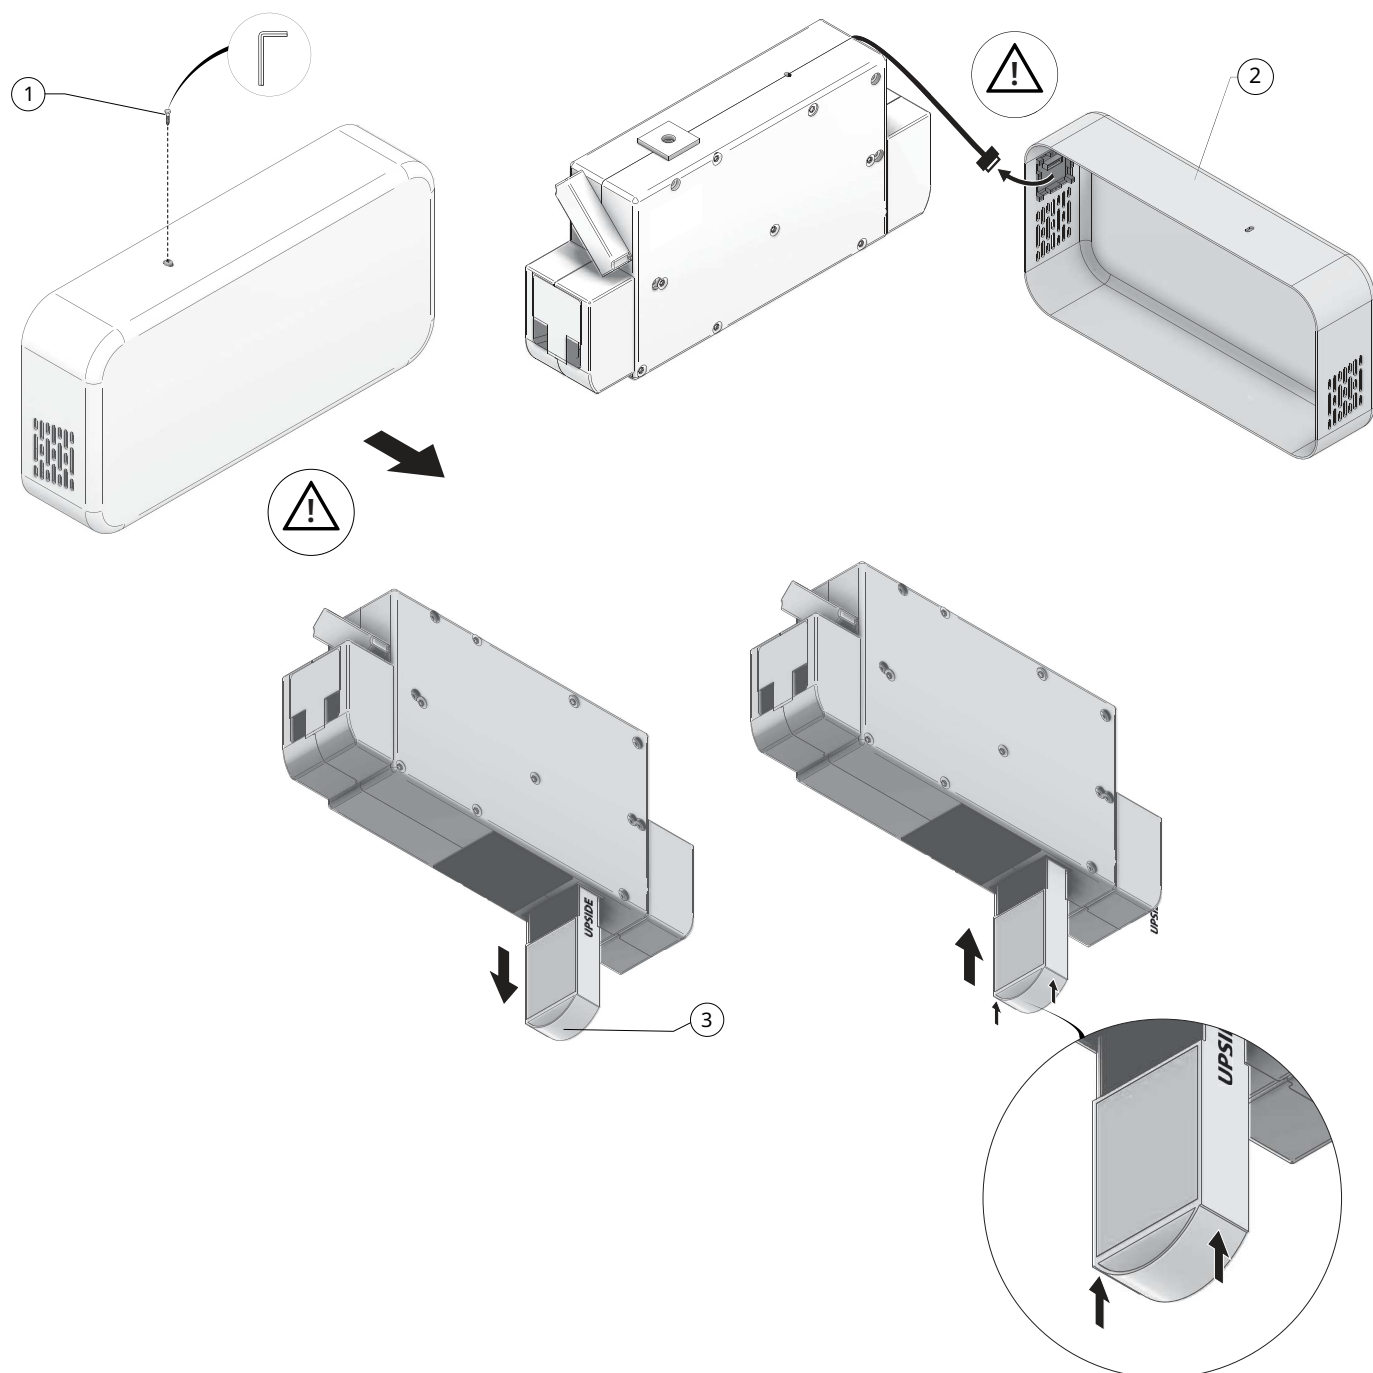

- 1 Vite di fissaggio cover
2 Cover

3 Filtro unico F7/G2



Prima di rimuovere completamente la cover, scollegare il pannello di comando.



È vietato collegare o scollegare il pannello di comando con l'alimentazione elettrica inserita.

5.3.1 Avvertenze preliminari



L'unità deve funzionare solo con i filtri installati. Se vengono rimossi, polvere e sporco possono accumularsi all'interno dello scambiatore di calore e possono causare guasti o prestazioni ridotte.



Per garantire un funzionamento efficiente, è necessaria una sostituzione periodica dei filtri.



La frequenza di manutenzione del filtro dipenderà dall'ambiente di lavoro e dal tempo di funzionamento dell'unità.



Se si sospetta una possibile contaminazione (es. da COVID-19) dell'aria estratta, sostituire i filtri senza tentare di pulirli. Nell'operazione di sostituzione dotarsi di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine FFP2, guanti...) e trattare i filtri sostituiti come rifiuto speciale.

5.3.2 Procedura

- **Per accedere al filtro:**

- ▶ svitare la vite di fissaggio
- ▶ rimuovere la cover



Prima di rimuovere completamente la cover, scollegare il pannello di comando.

- **Per sostituire il filtro F7/G2:**

- ▶ tirare la manopola predisposta
- ▶ sostituire con uno nuovo
- ▶ rispettare l'orientamento corretto



La scritta Upside deve essere rivolta verso l'alto.

- ▶ premere sui lati per facilitare l'inserimento

- **Al termine:**

- ▶ montare i componenti procedendo in modo inverso
- ▶ inserire l'alimentazione elettrica



Per ripristinare l'allarme filtri fare riferimento al manuale del pannello di comando.

5 MANUTENZIONE

5.1 Avvertenze preliminari


-  La manutenzione periodica è fondamentale per mantenere l'apparecchio efficiente, sicuro ed affidabile nel tempo.
-  In caso di sostituzione di componenti, utilizzare esclusivamente ricambi originali.
-  Per l'acquisto dei filtri originali contattare il rivenditore di riferimento, oppure Helti.
-  **Spegnere l'interruttore generale dell'impianto elettrico ogni qualvolta si effettuano operazioni di pulizia, manutenzione o sostituzione filtri.**
-  Dopo aver effettuato le operazioni di manutenzione necessarie, ripristinare le condizioni originali.
-  In caso di malfunzionamento o guasto del prodotto, non tentare di riparare, smontare o modificare il prodotto con interventi "fai-da-te". Contattare Helti.
-  È vietato qualsiasi intervento tecnico o di pulizia, prima di aver scollegato l'unità dalla rete di alimentazione elettrica.
-  Prima di procedere verificare che:
 - l'alimentazione elettrica sia disinserita
 - tutte le condizioni di sicurezza siano state rispettate

5.2 Pulizia

- **Pulizia della cover:**
 - ▶ utilizzare un panno umido e soffice
 - ▶ pulire delicatamente la superficie esterna
- **In caso di eventuali macchie:**
 - ▶ utilizzare acqua tiepida con poco detergente neutro
-  Non usare acqua ad una temperatura superiore a 40 °C, solventi, benzina o altri composti chimici aggressivi, polveri di talco e spazzole che potrebbero danneggiare la superficie o il colore della cover.
-  **Non versare acqua direttamente sul prodotto: questo potrebbe danneggiare i componenti interni o provocare un corto circuito.**

5.3 Sostituzione filtri aria

5.1

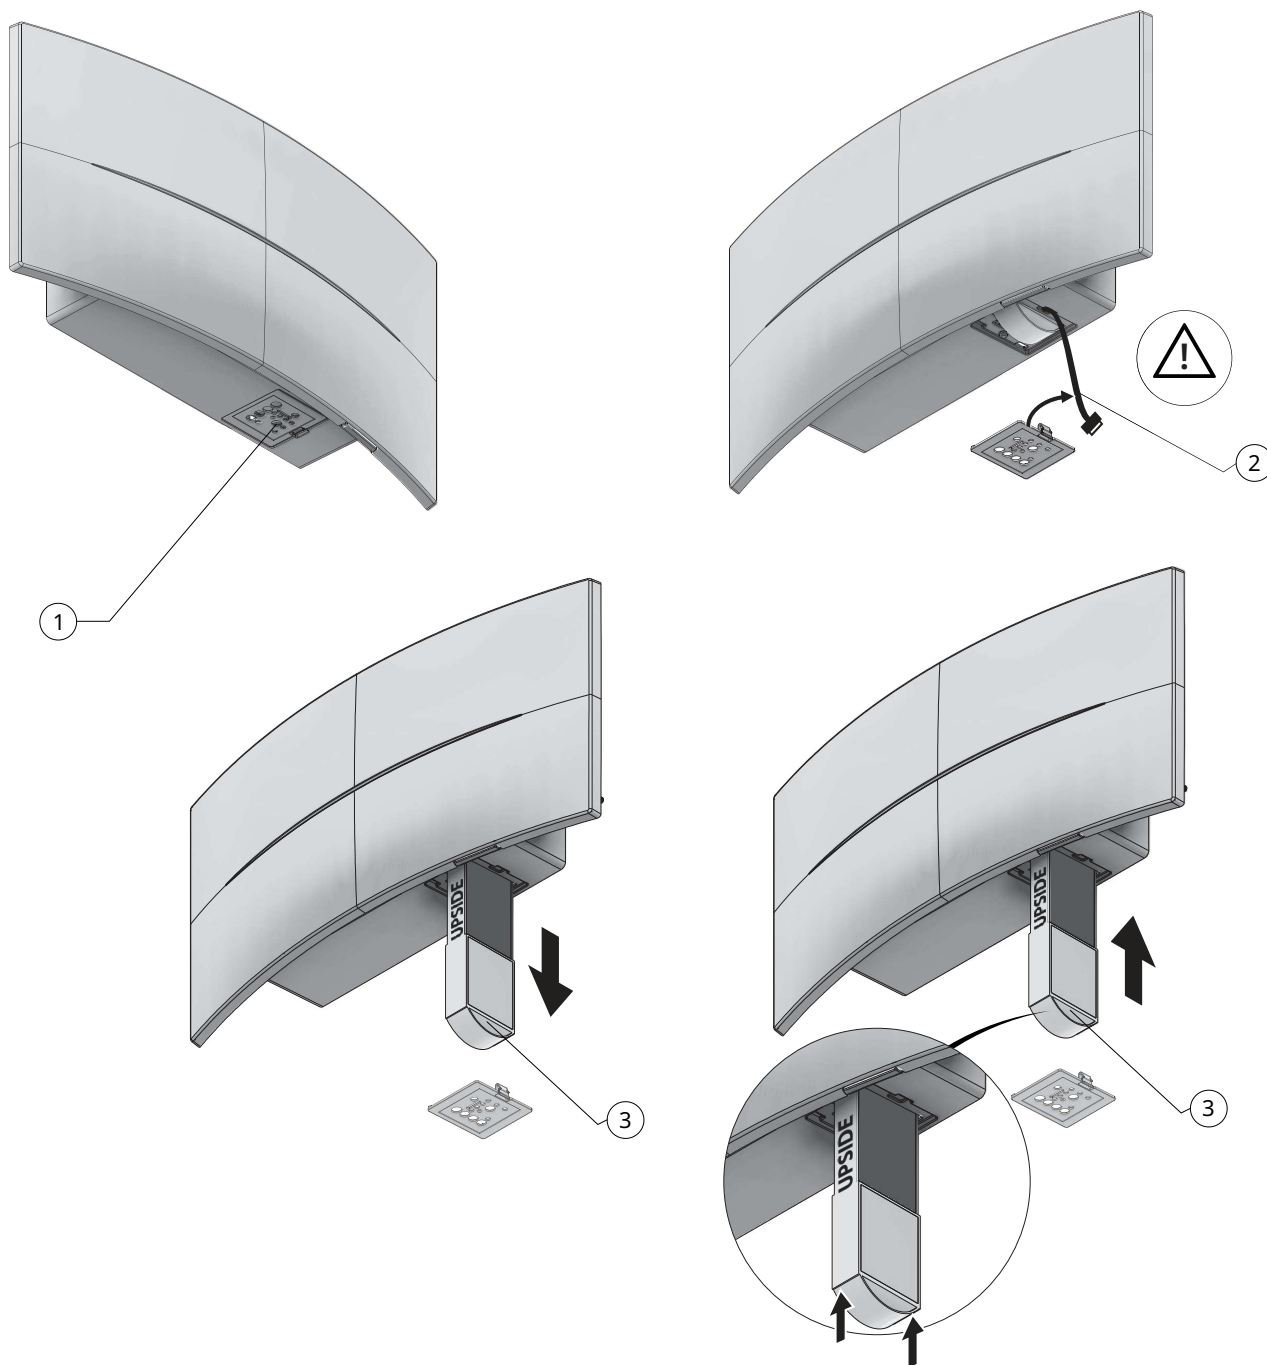

1 Pannello di comando cover

2 Cavo di collegamento al pannello di comando cover

3 Filtro unico F7/G2



Prima di rimuovere completamente la cover, scollegare il pannello di comando.



È vietato collegare o scollegare il pannello di comando con l'alimentazione elettrica inserita.

5.3.1 Avvertenze preliminari



L'unità deve funzionare solo con i filtri installati. Se vengono rimossi, polvere e sporco possono accumularsi all'interno dello scambiatore di calore e possono causare guasti o prestazioni ridotte.



Per garantire un funzionamento efficiente, è necessaria una sostituzione periodica dei filtri.



La frequenza di manutenzione del filtro dipenderà dall'ambiente di lavoro e dal tempo di funzionamento dell'unità.



Se si sospetta una possibile contaminazione (es. da COVID-19) dell'aria estratta, sostituire i filtri senza tentare di pulirli. Nell'operazione di sostituzione dotarsi di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine FFP2, guanti...) e trattare i filtri sostituiti come rifiuto speciale.

5.3.2 Procedura

- **Per accedere al filtro:**

- ▶ svitare la vite di fissaggio
- ▶ rimuovere lo sportellino della cover



Prima di rimuovere lo sportellino della cover, scollegare il pannello di comando.

- **Per sostituzione filtro F7/G2**

- ▶ tirare la manopola predisposta
- ▶ sostituire con uno nuovo
- ▶ rispettare l'orientamento corretto



La scritta Upside deve essere rivolta verso l'alto.

- ▶ premere sui lati per facilitare l'inserimento

- **Al termine:**

- ▶ montare i componenti procedendo in modo inverso
- ▶ inserire l'alimentazione elettrica



Per ripristinare l'allarme filtri fare riferimento al manuale del pannello di comando.

5 MANUTENZIONE

5.1 Avvertenze preliminari


-  La manutenzione periodica è fondamentale per mantenere l'apparecchio efficiente, sicuro ed affidabile nel tempo.
-  In caso di sostituzione di componenti, utilizzare esclusivamente ricambi originali.
-  Per l'acquisto dei filtri originali contattare il rivenditore di riferimento, oppure Helyt.
-  **Spegnere l'interruttore generale dell'impianto elettrico ogni qualvolta si effettuano operazioni di pulizia, manutenzione o sostituzione filtri.**
-  Dopo aver effettuato le operazioni di manutenzione necessarie, ripristinare le condizioni originali.
-  In caso di malfunzionamento o guasto del prodotto, non tentare di riparare, smontare o modificare il prodotto con interventi "fai-da-te". Contattare Helyt.
-  È vietato qualsiasi intervento tecnico o di pulizia, prima di aver scollegato l'unità dalla rete di alimentazione elettrica.
-  Prima di procedere verificare che:
 - l'alimentazione elettrica sia disinserita
 - tutte le condizioni di sicurezza siano state rispettate

5.2 Pulizia

- **Pulizia della cover:**
 - ▶ utilizzare un panno umido e soffice
 - ▶ pulire delicatamente la superficie esterna
- **In caso di eventuali macchie:**
 - ▶ utilizzare acqua tiepida con poco detergente neutro
-  Non usare acqua ad una temperatura superiore a 40 °C, solventi, benzina o altri composti chimici aggressivi, polvere di talco e spazzole che potrebbero danneggiare la superficie o il colore della cover.
-  **Non versare acqua direttamente sul prodotto: questo potrebbe danneggiare i componenti interni o provocare un corto circuito.**

5.3 Sostituzione filtri aria

5.1

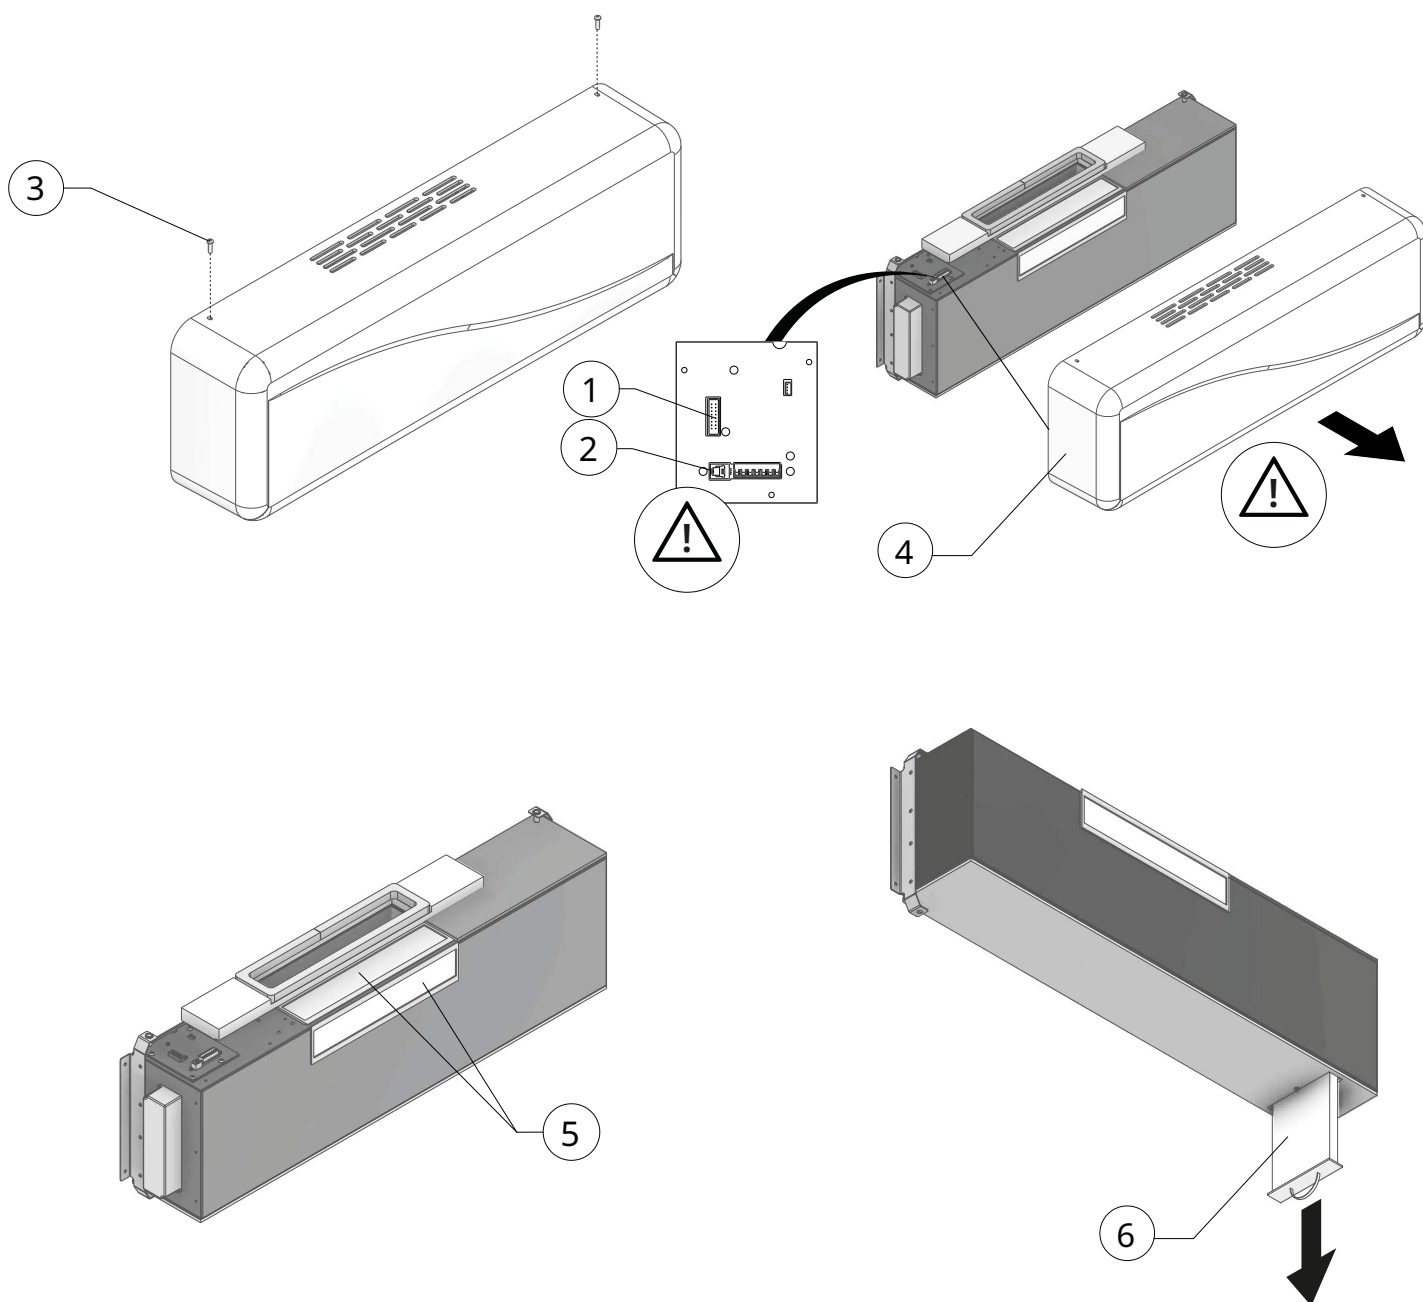

- 1 Collegamento pannello di comando cover STD (16 pin)
- 2 Collegamento pannello di comando cover Cloud (Rj10)
- 3 Viti di fissaggio cover

- 4 Cover
- 5 Filtri Coarse 60%
- 6 Filtro ePM2.5 65%



Prima di rimuovere completamente la cover, scollegare il pannello di comando.



È vietato collegare o scollegare il pannello di comando con l'alimentazione elettrica inserita.

5.3.1 Avvertenze preliminari



L'unità deve funzionare solo con i filtri installati. Se vengono rimossi, polvere e sporco possono accumularsi all'interno dello scambiatore di calore e possono causare guasti o prestazioni ridotte.



Per garantire un funzionamento efficiente, è necessaria una sostituzione periodica dei filtri.



La frequenza di manutenzione del filtro dipenderà dall'ambiente di lavoro e dal tempo di funzionamento dell'unità.



Se si sospetta una possibile contaminazione (es. da COVID-19) dell'aria estratta, sostituire i filtri senza tentare di pulirli. Nell'operazione di sostituzione dotarsi di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine FFP2, guanti...) e trattare i filtri sostituiti come rifiuto speciale.

5.3.2 Procedura

- **Per accedere ai filtri:**

- ▶ svitare le viti di fissaggio
- ▶ rimuovere la cover



Prima di rimuovere completamente la cover, scollegare il pannello di comando.

- **Per filtro Coarse 60%:**

- ▶ allentare le viti di fissaggio laterali
- ▶ estrarre delicatamente il filtro Coarse 60%
- ▶ sostituire con uno nuovo

- **Per filtro ePM2.5 65%:**

- ▶ allentare le viti di fissaggio
- ▶ utilizzare l'apposita manopola
- ▶ estrarre delicatamente il filtro ePM2.5 65%
- ▶ sostituire con uno nuovo

- **Al termine:**

- ▶ montare i componenti procedendo in modo inverso
- ▶ inserire l'alimentazione elettrica



Per ripristinare l'allarme filtri fare riferimento al manuale del pannello di comando.

5 MANUTENZIONE

5.1 Avvertenze preliminari



La manutenzione periodica è fondamentale per mantenere l'apparecchio efficiente, sicuro ed affidabile nel tempo.



In caso di sostituzione di componenti, utilizzare esclusivamente ricambi originali.



Per l'acquisto dei filtri originali contattare il rivenditore di riferimento, oppure Hely.



Spegnere l'interruttore generale dell'impianto elettrico ogni qualvolta si effettuano operazioni di pulizia, manutenzione o sostituzione filtri.



Dopo aver effettuato le operazioni di manutenzione necessarie, ripristinare le condizioni originali.



In caso di malfunzionamento o guasto del prodotto, non tentare di riparare, smontare o modificare il prodotto con interventi "fai-da-te". Contattare Hely.



È vietato qualsiasi intervento tecnico o di pulizia, prima di aver scollegato l'unità dalla rete di alimentazione elettrica.



Prima di procedere verificare che:

- l'alimentazione elettrica sia disinserita
- tutte le condizioni di sicurezza siano state rispettate

5.2 Pulizia

- **Pulizia della cover in lamiera e plexiglass:**

- ▶ utilizzare un panno umido e soffice
- ▶ pulire delicatamente la superficie esterna

- **In caso di eventuali macchie:**

- ▶ utilizzare acqua tiepida con poco detergente neutro





Non usare acqua ad una temperatura superiore a 40 °C, solventi, benzina o altri composti chimici aggressivi, polveri di talco e spazzole che potrebbero danneggiare la superficie o il colore della cover.



Non versare acqua direttamente sul prodotto: questo potrebbe danneggiare i componenti interni o provocare un corto circuito.

5.3 Sostituzione filtri

5.1

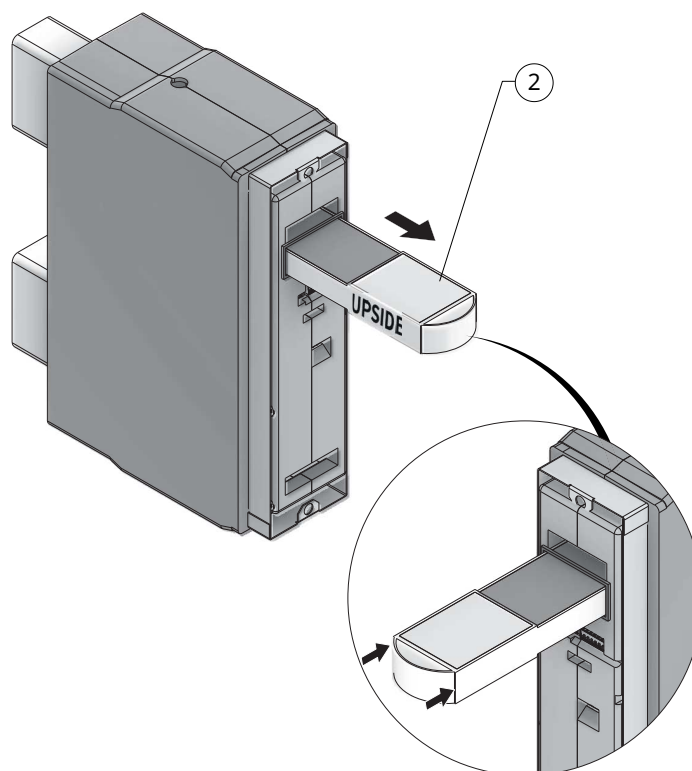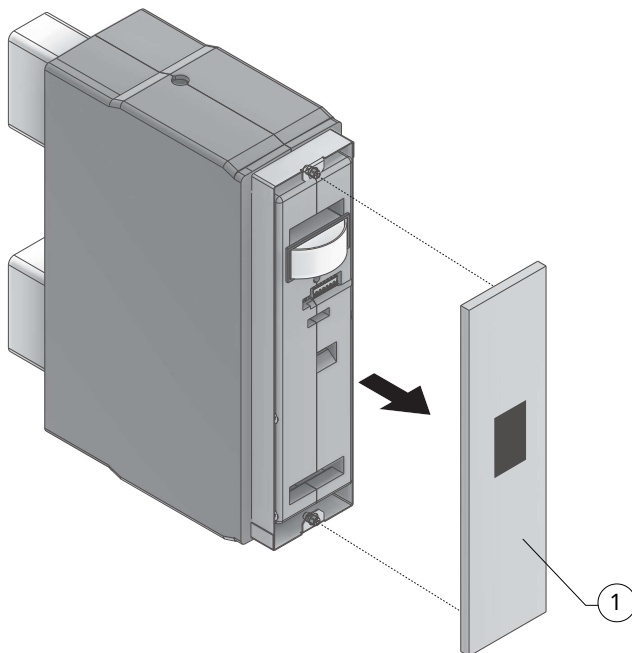

1 Cover

2 Filtro F7/G2

5.3.1 Avvertenze preliminari



L'unità deve funzionare solo con i filtri installati. Se vengono rimossi, polvere e sporco possono accumularsi all'interno dello scambiatore di calore e possono causare guasti o prestazioni ridotte.



Per garantire un funzionamento efficiente, è necessaria una sostituzione periodica dei filtri.



La frequenza di manutenzione del filtro dipenderà dall'ambiente di lavoro e dal tempo di funzionamento dell'unità.



Se si sospetta una possibile contaminazione (es. da COVID-19) dell'aria estratta, sostituire i filtri senza tentare di pulirli. Nell'operazione di sostituzione dotarsi di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine FFP2, guanti...) e trattare i filtri sostituiti come rifiuto speciale.

5.3.2 Procedura

- **Per accedere ai filtri per il pannello in lamiera e ABS:**

- ▶ rimuovere la cover rilasciando i pressacavi

- **Per accedere ai filtri per il pannello in Plexiglass:**

- ▶ tirare il filtro superando la forza dei magneti

- **Per sostituzione filtro F7/G2**

- ▶ tirare la manopola predisposta
- ▶ sostituire con uno nuovo
- ▶ rispettare l'orientamento corretto



La scritta Upside deve essere rivolta verso l'alto.

- ▶ premere sui lati per facilitare l'inserimento

- **Al termine:**

- ▶ montare i componenti procedendo in modo inverso
- ▶ inserire l'alimentazione elettrica



Per ripristinare l'allarme filtri fare riferimento al manuale del pannello di comando.

5 MANUTENZIONE

5.1 Avvertenze preliminari



La manutenzione periodica è fondamentale per mantenere l'apparecchio efficiente, sicuro ed affidabile nel tempo.



In caso di sostituzione di componenti, utilizzare esclusivamente ricambi originali.



Per l'acquisto dei filtri originali contattare il rivenditore di riferimento, oppure Helyt.



Spegnere l'interruttore generale dell'impianto elettrico ogni qualvolta si effettuano operazioni di pulizia, manutenzione o sostituzione filtri.



Dopo aver effettuato le operazioni di manutenzione necessarie, ripristinare le condizioni originali.



In caso di malfunzionamento o guasto del prodotto, non tentare di riparare, smontare o modificare il prodotto con interventi "fai-da-te". Contattare Helyt.



È vietato qualsiasi intervento tecnico o di pulizia, prima di aver scollegato l'unità dalla rete di alimentazione elettrica.



Prima di procedere verificare che:

- l'alimentazione elettrica sia disinserita
- tutte le condizioni di sicurezza siano state rispettate

5.2 Pulizia

- **Pulizia del contenitore della cover in lamiera e plexiglass:**

- ▶ utilizzare un panno umido e soffice
- ▶ pulire delicatamente la superficie esterna

- **In caso di eventuali macchie:**

- ▶ utilizzare acqua tiepida con poco detergente neutro




Non usare acqua ad una temperatura superiore a 40 °C, solventi, benzina o altri composti chimici aggressivi, polveri di talco e spazzole che potrebbero danneggiare la superficie o il colore della cover.



Non versare acqua direttamente sul prodotto: questo potrebbe danneggiare i componenti interni o provocare un corto circuito.

5.3 Sostituzione filtri

5.1

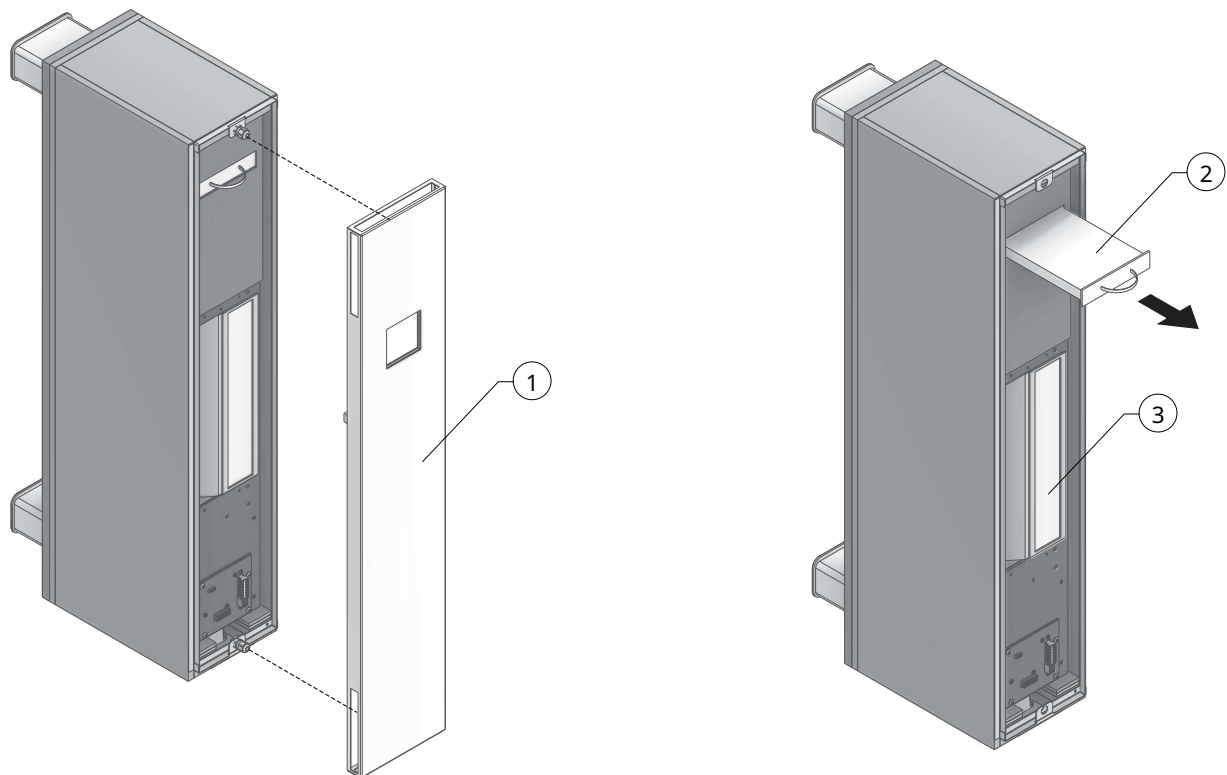

- 1 Cover
- 2 Filtro F7

- 3 Filtro G1

5.3.1 Avvertenze preliminari



L'unità deve funzionare solo con i filtri installati. Se vengono rimossi, polvere e sporco possono accumularsi all'interno dello scambiatore di calore e possono causare guasti o prestazioni ridotte.



Per garantire un funzionamento efficiente, è necessaria una sostituzione periodica dei filtri.



La frequenza di manutenzione del filtro dipenderà dall'ambiente di lavoro e dal tempo di funzionamento dell'unità.



Se si sospetta una possibile contaminazione (es. da COVID-19) dell'aria estratta, sostituire i filtri senza tentare di pulirli. Nell'operazione di sostituzione dotarsi di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine FFP2, guanti...) e trattare i filtri sostituiti come rifiuto speciale.

5.3.2 Procedura

- **Per accedere ai filtri:**

- ▶ rimuovere la cover rilasciando i pressacavi

- **Per filtro G1:**

- ▶ allentare la vite di fissaggio superiore
- ▶ estrarre delicatamente il filtro G1
- ▶ sostituire con uno nuovo

- **Per filtro F7:**

- ▶ utilizzare l'apposita manopola
- ▶ estrarre delicatamente il filtro F7
- ▶ sostituire con uno nuovo

- **Al termine:**

- ▶ montare i componenti procedendo in modo inverso
- ▶ inserire l'alimentazione elettrica



Per ripristinare l'allarme filtri fare riferimento al manuale del pannello di comando.

Manutenzione ordinaria

- Utilizzare un panno umido e soffice per pulire la superficie della cover.
- Non usare acqua troppo calda, solventi, benzina o altri composti chimici aggressivi, polvere di talco e spazzole: potrebbero danneggiare la superficie o il colore della cover.
- Per togliere eventuali macchie, usare acqua tiepida con poco detergente neutro.
- Non versare acqua direttamente sul sistema di VMC e sulla cover per pulirla: questo potrebbe danneggiare i componenti interni o provocare un corto circuito.

Sostituzione filtri



Attenzione

Sostituire il gruppo filtri tempestivamente per evitare malfunzionamenti. Usare solo filtri originali.

Per l'acquisto dei filtri originali: www.shop.alpac.it



Attenzione

Togliere l'alimentazione elettrica prima di procedere alla sostituzione del filtro.

- Sganciare la cover in lamiera (**J**) o la cover superiore in plexiglas (**Js**) a seconda del caso tirandolo verso di sé con cautela (vedi punto 7 e 8 a pag. 10) (fig. F3).
- Sganciare il cavetto flat/RJ10 del pannello comandi.
- Riporre la cover su un piano solido e sicuro.

FlowCOMPACT/SMART (fig. F4):


- Estrarre delicatamente il gruppo filtri (**B**) della macchina VMC tramite l'apposita presa.
- Sostituire il gruppo filtri facendolo scorrere fino a finecorsa avendo cura di spingerlo sui lati e non al centro.
- Ricollegare la macchina VMC e il pannello comandi e la cover a seconda del caso (vedi punto 7 e 8 a pag. 10).




Attenzione

Ridare tensione al sistema VMC, e seguire la procedura reset allarme filtri.

F3

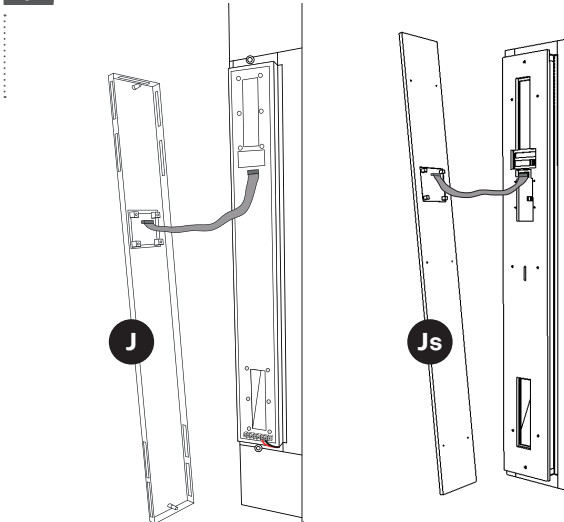


F4

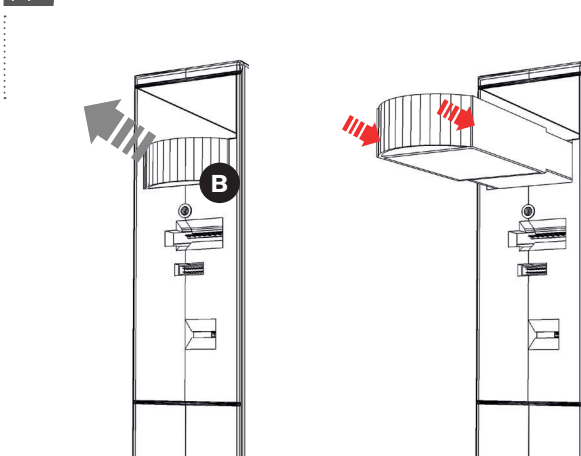

7. Con cover in lamiera collegare la macchina VMC e il pannello comandi con il cavetto flat/RJ10 e agganciarla a seconda del caso (fig. 7):

- cover con perni inseriti nelle rispettive sedi PG 7  fissati sulla predisposizione. Regolare la cover agendo sui PG7 con chiave da 15 dalla fessura superiore, per farla aderire in maniera più omogenea possibile alla superficie di appoggio ed evitare vibrazioni in fase di funzionamento. Nel caso fosse necessaria una maggior distanza causata da mattonelle o altro, aggiungere uno spessore di guarnizione.
- cover con pioli  inseriti nei rispettivi gommini snaplock fissati sulla predisposizione. Fare una leggera pressione sulla cover per farla aderire in maniera più omogenea possibile alla superficie d'appoggio. Nel caso fosse necessaria una maggior distanza causata da mattonelle o altro, sostituire i pioli standard con quelli maggiorati, aggiungendo uno spessore di guarnizione.

8. Con cover in plexiglas, posizionare le clip tenendo il lato con due aperture rivolto verso le rispettive sedi sulla predisposizione, e fissare la cover inferiore in plexiglas (**Ji**) con le viti. Collegare la macchina VMC e il pannello comandi della cover superiore in plexiglas (**Js**) con il cavetto flat/RJ10, e agganciarla alla inferiore tramite magneti (fig. 8).

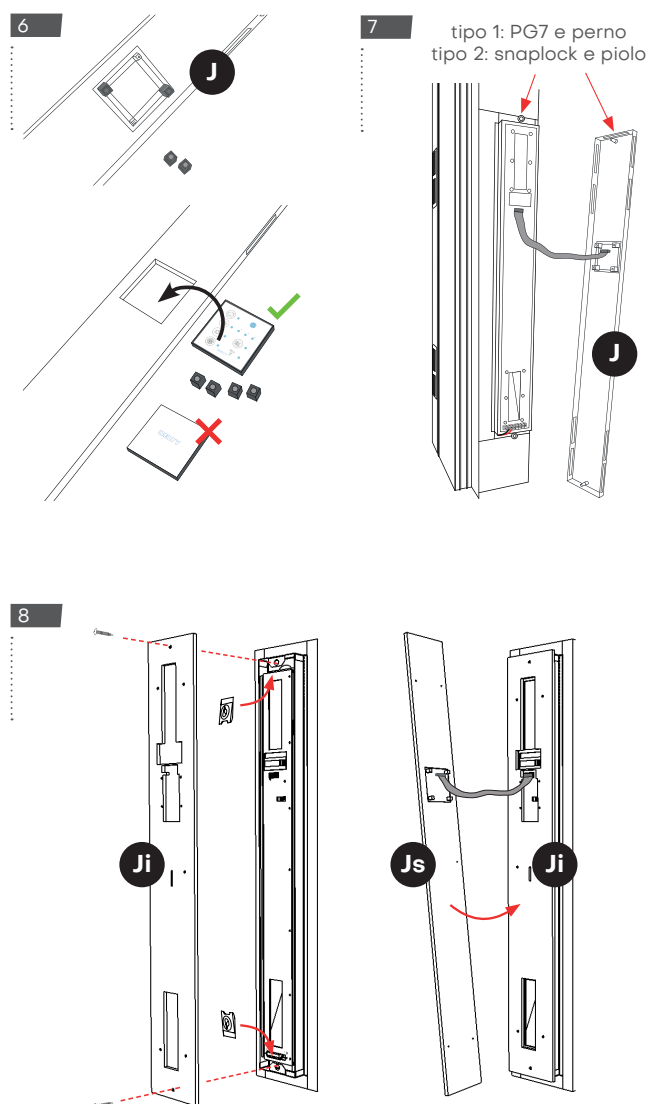

5 MANUTENZIONE

5.1 Avvertenze preliminari


-  La manutenzione periodica è fondamentale per mantenere l'apparecchio efficiente, sicuro ed affidabile nel tempo.
-  In caso di sostituzione di componenti, utilizzare esclusivamente ricambi originali.
-  Per l'acquisto dei filtri originali contattare il rivenditore di riferimento, oppure Helyt.
-  **Spegnere l'interruttore generale dell'impianto elettrico ogni qualvolta si effettuano operazioni di pulizia, manutenzione o sostituzione filtri.**
-  Dopo aver effettuato le operazioni di manutenzione necessarie, ripristinare le condizioni originali.
-  In caso di malfunzionamento o guasto del prodotto, non tentare di riparare, smontare o modificare il prodotto con interventi "fai-da-te". Contattare Helyt.
-  È vietato qualsiasi intervento tecnico o di pulizia, prima di aver scollegato l'unità dalla rete di alimentazione elettrica.
-  Prima di procedere verificare che:
 - l'alimentazione elettrica sia disinserita
 - tutte le condizioni di sicurezza siano state rispettate

5.2 Pulizia

- **Pulizia della cover:**
 - ▶ utilizzare un panno umido e soffice
 - ▶ pulire delicatamente la superficie esterna
- **In caso di eventuali macchie:**
 - ▶ utilizzare acqua tiepida con poco detergente neutro
-  Non usare acqua ad una temperatura superiore a 40 °C, solventi, benzina o altri composti chimici aggressivi, polvere di talco e spazzole che potrebbero danneggiare la superficie o il colore della cover.
-  **Non versare acqua direttamente sul prodotto: questo potrebbe danneggiare i componenti interni o provocare un corto circuito.**
-  **Controllare e assicurare la tenuta delle guarnizioni al termine delle operazioni di manutenzione e pulizia.**

5.3 Sostituzione filtri aria

5.1

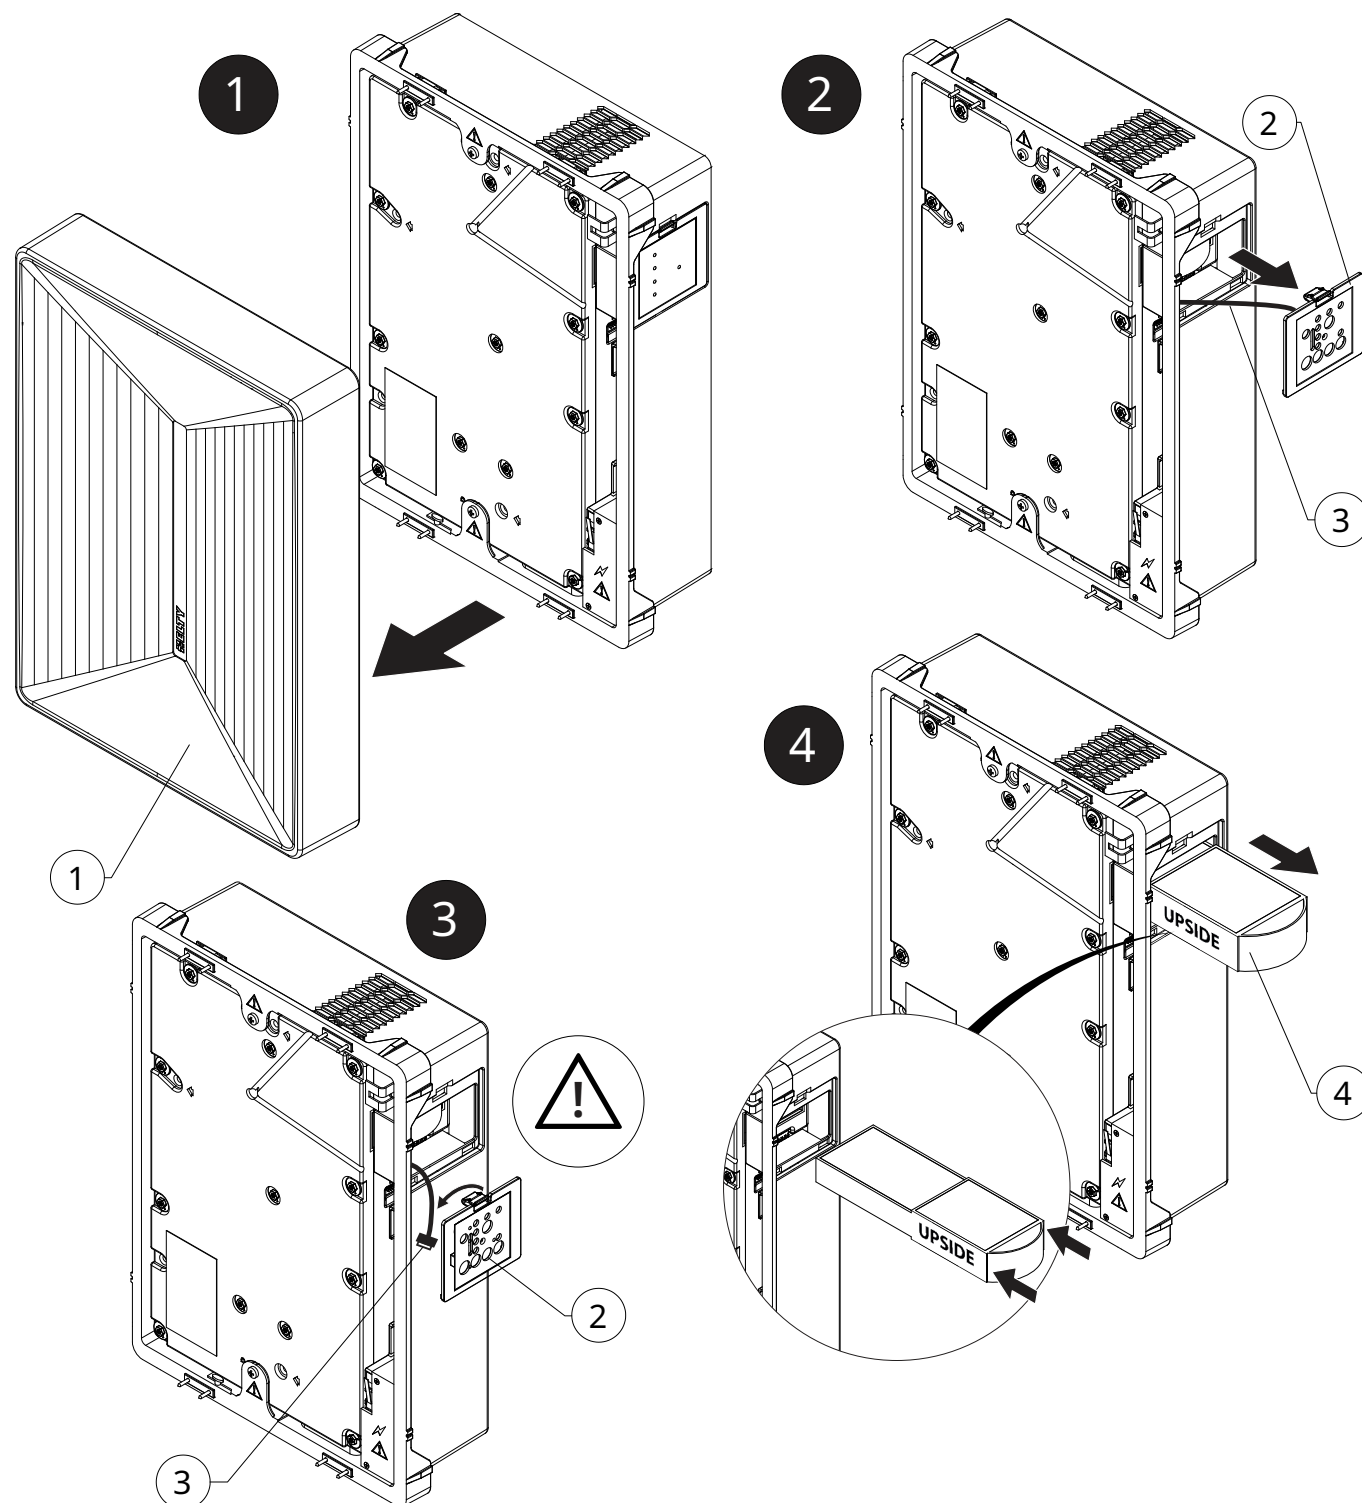

- 1 Cover estetica
- 2 Sportello della cover di supporto

- 3 Cavo di collegamento al pannello di comando cover
- 4 Filtro unico ePM2,5 65% + Coarse90%



Prima di rimuovere il pannello di comando per la sostituzione del filtro aria, disinserire l'alimentazione elettrica dell'unità.

Avvertenze preliminari



L'unità deve funzionare solo con i filtri installati. Se vengono rimossi, polvere e sporco possono accumularsi all'interno dello scambiatore di calore e possono causare guasti o prestazioni ridotte.



Per garantire un funzionamento efficiente, è necessaria una sostituzione periodica dei filtri.



La frequenza di manutenzione del filtro dipenderà dall'ambiente di lavoro e dal tempo di funzionamento dell'unità.



Se si sospetta una possibile contaminazione (es. da COVID-19) dell'aria estratta, sostituire i filtri senza tentare di pulirli. Nell'operazione di sostituzione dotarsi di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine FFP2, guanti...) e trattare i filtri sostituiti come rifiuto speciale.



Prima di rimuovere lo sportello della cover di supporto, disinserire l'alimentazione elettrica dell'unità e scollegare il pannello di comando.

Procedura

- **Accesso al filtro:**

- ▶ rimuovere la cover estetica magnetica
- ▶ sganciare lo sportello dal supporto cover



Scollegare la connessione con la scheda STD o Cloud se risultano di intralcio.

- **Sostituzione filtro unico ePM2,5 65% + Coarse90%:**

- ▶ tirare la manopola predisposta
- ▶ sostituire con uno nuovo
- ▶ rispettare l'orientamento corretto del filtro



Verificare che la scritta "Upside" sia rivolta verso l'alto.

- ▶ premere sui lati del filtro per facilitare il corretto inserimento

- **Al termine:**

- ▶ rimontare i componenti procedendo in ordine inverso rispetto allo smontaggio
- ▶ ripristinare l'alimentazione elettrica dell'unità



Per il ripristino dell'allarme filtri, fare riferimento al manuale del pannello di comando.

4.2.9 Reset allarme sostituzione filtri

- Dopo aver eseguito tutte le operazioni di sostituzione del gruppo filtri, per eseguire il reset filtri:

FlowEASY (serie 2025 e precedenti)

- ▶ tenere premuto contemporaneamente  e  per 5 secondi
- tutti i led lampeggiano più volte per conferma
- ▶ attendere che i led smettano di lampeggiare
- ▶ rilasciare i tasti

FlowPLUS - FlowELITE (serie 2025 e precedenti)

- ▶ tenere premuto per 5 secondi la sequenza   
- tutti i led lampeggiano due volte per conferma



Si consiglia di eseguire il reset filtri dall'app Hely Home per i modelli compatibili.

Per tutti gli altri modelli: (FLOW EASY26, FLOW PLUS26, FLOW ULTRA, FLOW 120, FLOW SMART)

- ▶ tenere premuto  per 5 secondi
- tutti i led lampeggiano due volte per conferma